

KUMANDA VE KORUMA RÖLELERİ

İHBAR VE SİNYAL RÖLELERİ

GTR-06 İhbar Tablosu ve Rölesi



GİRİŞ: GEMTA, GTR-06 Sinyal ve alarm birimleri, santraller, trafo merkezleri, dağıtım merkezleri, alçak gerilim merkezleri ve benzeri yerlerde ışıklı sinyal vermek ve alarm göndermek için kullanılırlar.

ÇALIŞMA PRENSİBİ: GTR-06, 6 adet hata sinyali girişi, 6 adet röle çıkışı, 1 adet yardımcı röle çıkışı ve 1 adet korna çıkışından oluşmaktadır. Her bir röleye bağlı çıkışlar normalde açık kontaklıdır. Çıkış rölelerinin ortak uçları cihazın besleme gerilimine bağlanmıştır. Uyarı sinyali gelen giriş terminalinin ilgili ışıklı uyarısı ön panelde yanar ve çıkış rölesi konum değiştirir. Giriş sinyali gelmeye devam ediyorsa, ışıklı uyarı yanıp söner. Sinyal kesildiği zaman yanık olarak kalır. Aynı zamanda girişlerden herhangi birine sinyal geldiğinde, korna çıkışı enerjilenecektir. Yardımcı röle kontağı cihazın arkasında bulunan dip sıvıç ile seçilmiş girişlerden herhangi birine sinyal geldiği zaman açma verir.

BUTONLAR ve FONKSİYONLARI:

- a.Test Butonu:** Işıklı uyarıların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır.
- b.Reset Butonu:** Tüm ışıklı uyarıları, röle çıkışlarını ve kornayı iptal eder.
- c.Korna Susturma Butonu:** Sadece kornayı susturur.
- d.Test Butonu + Korna Susturma Butonu:** Bu iki butona birlikte basılması durumunda korna susturulur ve gelen ihbarların gelişi sırasına göre ihbar ışıkları yanıp sönmeye başlar, (ilk üç ihbar)


TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 1-Besleme Gerilimi : 24/48V DC -110V DC
- 2-Besleme Akımı : Max. 200mA
- 3-İhbar Sayısı : 6 adet
- 4-Kapama Akımı : 10A
- 5-Max. Kapama Gerilimi: 250V AC


MEKANİK ÖZELLİKLER:

- 1-Montaj Şekli : Panel Tipi
- 2-Ölçüler : Bakınız, şekil-2
- 3-Ağırlık : 300 gr.
- 4-Ambalaj Ölçüleri : 105 x 105 x 95mm


Şekil-1

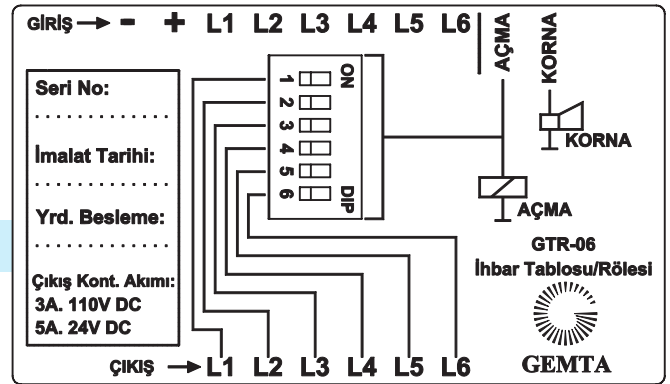


BAĞLANTI ETİKETİ

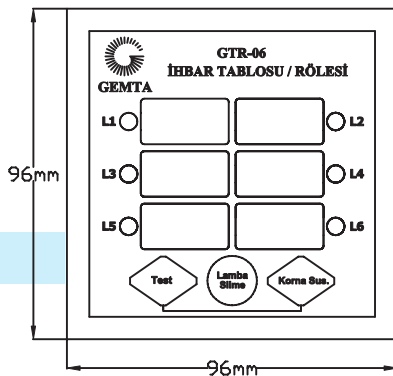

Önden Görünüş

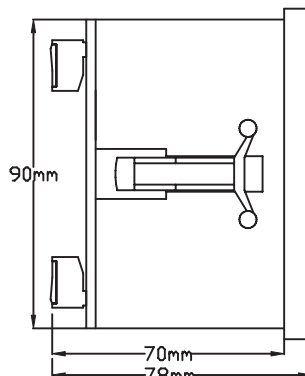

Yandan Görünüş

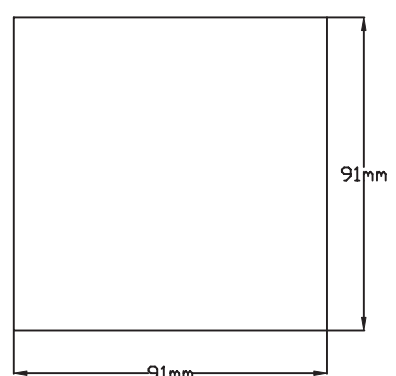

Pano Montaj Ölçüsü